


## Abbau und Beladen des Anhängers

- ❖ Auf alle Schrauben die Muttern (ohne Unterlegscheiben) von Hand drehen, damit die Spitze des Gewindes vor Schlägen beim Transport geschützt bleibt.
  - ▶▶ Achtung Schrauben etc. in die Kiste legen (nicht werfen) ◀◀
- ❖ Beim Beladen des Anhängers richten Sie sich bitte nach der alphabetischen Sortierung der einzelnen Elemente (**siehe unten**).
- ❖ **Die Halte- und Netzstangen** werden links und rechts neben die Holzelemente gelegt.
- ❖ **Die Netze** und die **Kiste mit den Schrauben** werden vor Kopf der Holzelemente verstaut.
- ❖ Die 5 Spannurte werden in die Bodenringe eingefädelt und anschließend ordnungsgemäß verzurt bzw. gespannt. (**Ladungssicherung**)

Anleitung zum Beladen des Anhängers mit dem Menschenkicker

Ansicht von der einen Seite:

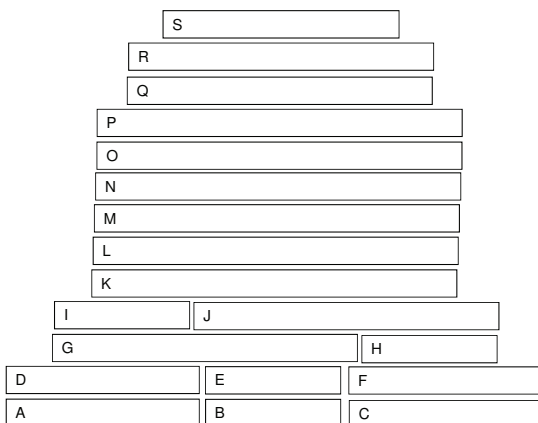

Ansicht von der anderen Seite:

